

# Xiaomi Mi WiFi Router 3G

## Руководство по эксплуатации

## **Вопросы-Ответы**

### **Моя сеть подключена. Почему я не могу выйти в интернет?**

Проверьте правильность подключения кабеля. Убедитесь, что вы правильно указали имя пользователя и пароль, предоставленные вашим оператором сети. Проверьте сеть с помощью Mi Wi-Fi или попробуйте открыть любую веб-страницу и посмотреть результаты сетевой диагностики. Вы можете увидеть следующие ошибки:

Ошибка 678: провайдер не разрешает входить с той же учетной записью несколько раз.

Отключите сетевой кабель, выключите modem или сетевой сплиттер, подождите 10 минут и повторите попытку.

Ошибка 691: введенный пароль недействителен или срок действия вашей учетной записи истек.

Решение. Убедитесь, что имя пользователя и пароль, предоставленные вашим оператором сотовой сети, верны.

Подтвердите с помощью поддержки вашего провайдера, что ваше имя пользователя и пароль действительны.

### **Какое имя Wi-Fi по умолчанию и пароль Wi-Fi перед настройкой?**

Wi-Fi по умолчанию - это открытая сеть с именем формы Xiaomi\_XXXX. Он не требует пароля для подключения

### **Каков веб-адрес маршрутизатора по умолчанию и пароль администратора?**

Веб-адрес по умолчанию для Mi Router - miwifi.com или 192.168.31.1. Пароль по умолчанию такой же, как и Wi-Fi пароль, введенный во время настройки.

### **Почему индикатор горит красным при включении маршрутизатора?**

Если индикатор моргает красным цветом, это означает, что система MiWiFi не смогла запуститься, и маршрутизатор перешел в безопасный режим. Все данные, хранящиеся на маршрутизаторе, защищены в этом режиме. Вы можете попробовать: настроить маршрутизатор через USB и восстановить данные или обратиться в службу поддержки.

Если красный индикатор горит постоянно, это означает, что маршрутизатор неисправен. Пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр, чтобы решить эту проблему. Адреса сервисных центров указаны на упаковке данного устройства.



## **Правила и условия монтажа**

Монтаж оборудования производится в соответствие с кратким руководством пользователя, прилагаемом к данному оборудованию.

## **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)**

Оборудование предназначено для использования при температуре воздуха от -5 до 35 градусов Цельсия и относительной влажности не более 95%. Срок службы указан на упаковке.

## **Правила и условия хранения**

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке при температуре воздуха от 0 до 35 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 95%. Срок хранения 3 года. Допускается штабелирование по высоте не более 10 штук.

## **Правила и условия перевозки (транспортировки)**

Перевозка и транспортировка допускается любыми видами транспорта (за исключением космических кораблей и подводных лодок) в заводской упаковке и без ограничения расстояния.

## **Правила и условия реализации**

Без ограничений

## **Правила и условия утилизации**

По окончанию срока службы оборудования обратитесь в представительство (организацию, принимающую претензии) для получения дальнейших инструкций по утилизации товара.

## **Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам пуска, регулирования и введения в эксплуатацию**

Производится в соответствии с кратким руководством пользователя, прилагаемом к данному оборудованию.

## **Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах**

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов. Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Импортер: ООО "Генерис"

Адрес импортера: 119602, г. Москва, ул. Тропаревская, вл. 4, стр. 3, ком. 104

Срок службы: 12 месяца, Срок гарантии: 6 месяцев

Адреса Сервисных Центров, можно найти на нашем сайте: [realsc.ru](http://realsc.ru) Выберите свою страну, затем в верхнем меню выберите пункт "Сервисные центры".

Дата производства: 01.11.2018

Страна происхождения: Китай




## Установка

Три простых шага для настройки роутера

Убедитесь, маршрутизатор подключен к электрической сети с помощью адаптера питания. Сетевые кабели подключены к маршрутизатору.

\* Другой конец сетевого кабеля должен быть подключен к сети Вашего интернет провайдера.

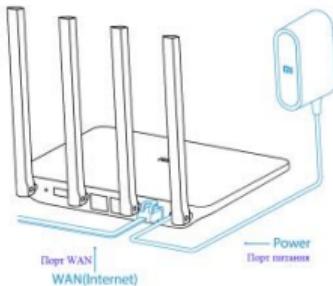


### Подключение Wi-Fi

Подключитесь к новой беспроводной сети вашего маршрутизатора (имя должно быть: Xiaomi\_XXXX).

\*Пропустите этот шаг, если компьютер подключен к сети через сетевой кабель.

\* «XXXX» - это 4 последних цифры MAC-адреса маршрутизатора (он указан на самом устройстве).

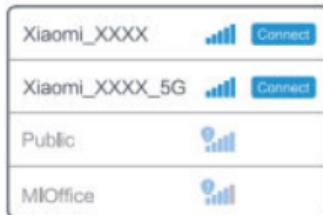

### Откройте браузер или приложение Mi Wi-Fi (Предварительно скачайте)

Для настройки пароля перейдите на сайт miwifi.com или 192.168.31.1. Вы также можете отсканировать QR-код для загрузки Mi Wi-Fi APP на своем мобильном устройстве.



## Пользовательский интерфейс

Базовый WEB интерфейс маршрутизатора использует китайский язык. Для русификации скачайте из интернет-магазина Chrome приложение RUMIWFIFI для браузера Chrome.:

<https://chrome.google.com/webstore/detail/rumiwifi/mbiebednoakmhlmjcpgrcioekdjabp?hl=ru>

Отсканируйте QR код для быстрого перехода по ссылке:



Если вы не хотите устанавливать приложение RUMIWFIFI, следуйте инструкциям, чтобы завершить настройку:

1. Xiaomi router приветствует Вас


Прочтайте лицензионное соглашение перед использованием устройства и нажмите голубую кнопку, чтобы перейти к следующему экрану->"OK"

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://miwifi.com/cgi-bin/luci/web/index.html>. The main content features the "MiWiFi" logo and the text "欢迎使用小米路由器". Below it, the message "Xiaomi router приветствует Вас" is displayed. A graphic of a white router with four antennas is shown. At the bottom, there is a large blue button with the text "阅读, 然后 OK" and a checked checkbox for "加入《用户体验计划》". Below the button, the text "Присоединиться к программе улучшения программного обеспечения" is visible. The status bar at the bottom right shows "100%".

2. Выберите режим работы маршрутизатора, чтобы продолжить настройку

## 2.1 Режим маршрутизатора (Создание беспроводной сети)


### 2.2 Усилитель WiFi (Увеличить покрытие существующей WiFi сети)

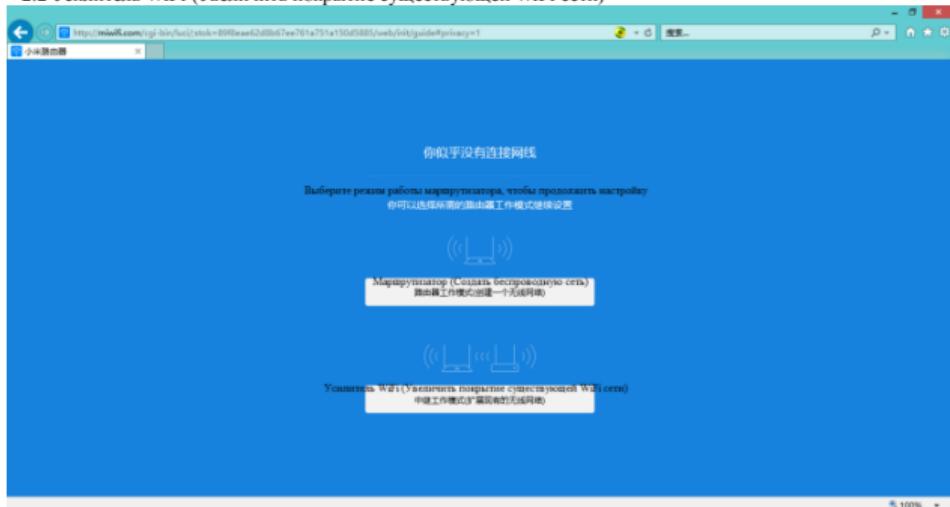

#### 2.1.1 Режим маршрутизатора (Создать беспроводную сеть). Введите имя WiFi сети

2.1.1.1 Имя сети WiFi

2.1.1.2 Пароль сети WiFi

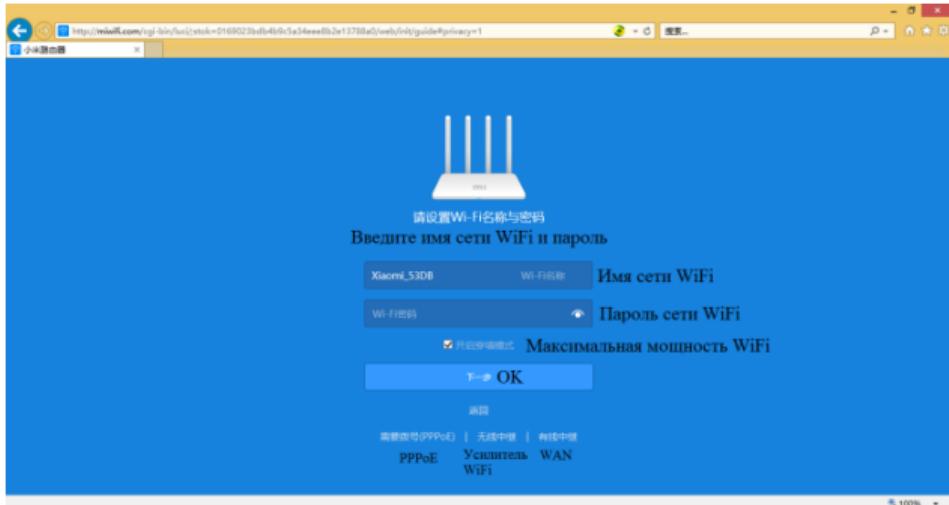

Вы можете получить дополнительную информацию по следующей ссылке:

<https://tvoi-setevichok.ru/setevoe-oborudovanie/xiaomi-mi-wifi-router-3g-nastroyka.html> и

<https://youtu.be/B7Vu370KYLM> (Авторское право принадлежит его авторам)

Отсканируйте QR код для быстрого перехода по ссылке:



## Возможности

Подробности о роутере



### Адаптер питания

Используйте этот адаптер для подключения Вашего маршрутизатора к электрической сети. Напряжение питания – 220 вольт.



### 4 элегантных антенны. Более сильный сигнал, лучшее покрытие. 4 всенаправленные антенны HG



### Используйте Mi Wi-Fi APP для управления маршрутизатором Безопасность Wi-Fi / Родительский контроль



### Интеллектуальная система с регулярными обновлениями Интеллектуальная система Mi Wi-Fi постоянно оптимизируется и обновляется, чтобы улучшить стабильность и безопасность маршрутизатора



### Двухдиапазонная сеть WiFi, в 3 раза быстрее

Поддержка протокола Wi-Fi 802.11ac дает возможность получить скорость беспроводной сети в двух диапазонах до 1167 Мбит / с

## Порты и кнопки



Reset



Internet



•



• •



Порт питания

Подключение адаптера питания (не используйте неоригинальный адаптер переменного тока).

Reset

Кнопка сброса

Нажмите, чтобы сбросить маршрутизатор (удерживайте, пока индикатор сменит свой цвет с синего на желтый)

Internet

Порт WAN

Ethernet порт (WAN) для подключения к сети Вашего интернет провайдера



Порт LAN

Подключение устройств Вашей домашней сети Ethernet (LAN)

## Индикатор

Не горит

Устройство выключено

желтый

Обновление (мигает) или перезагрузка (горит постоянно)

синий

Роутер работает

красный

Мигает - безопасный режим или горит - системная ошибка

\*Если индикатор горит красным, смотрите раздел FAQ.

## Xiaomi router series

### Серия маршрутизаторов Xiaomi

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за покупку данного устройства и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование устройства при соблюдении правил эксплуатации.

Адреса Сервисных Центров, можно найти на нашем сайте: [www.realsc.ru](http://www.realsc.ru),

затем в верхнем меню выберите пункт "Сервисные центры". В открывшемся списке выберите свой город.

Вы увидите всю информацию о сервисных центрах по близости.

Дата производства указана на этикетке.

На данную продукцию распространяются следующие гарантийные обязательства:

1. Гарантийный период на продукцию составляет 6 месяцев, на зарядное устройство (адаптер питания) и аккумуляторную батарею - 3 месяцев; ремешок и кабель – 3 месяца с даты покупки. При этом гарантийный срок исчисляется с даты продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации, однако, ограничивается сроком службы изделия.
2. Срок службы продукта составляет 12 месяцев с даты производства.
3. Гарантийное обслуживание осуществляется через Авторизованные Сервисные Центры при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона.
4. При обращении в Авторизованный Сервисный Центр, обновление программного обеспечения является профилактической процедурой и не классифицируется как ремонт. Мы не несем ответственности за потерю персональных данных и настроек пользователя, сохраненных в изделии. Резервное копирование информации должно выполняться пользователем самостоятельно.
5. Производитель не гарантирует совместимость встроенного программного обеспечения с любыми аппаратными или программными средствами других производителей, если иное не оговорено в Руководстве пользователя.
6. Случаи, не подпадающие под гарантийное обслуживание:
  - (а) Окончание гарантийного периода;
  - (б) Продукт имеет механические повреждения, вызванные неправильным использованием или ненадлежащим обращением;
  - (в) Продукт был вскрыт, изменен или отремонтирован кем-то, кроме представителя Авторизованного Сервисного Центра;
  - (г) Дефект появился в результате использования неоригинальных материалов, запасных частей или неоригинальных расходных материалов или аксессуаров;
  - (д) Повреждения, появившиеся в результате несоблюдения условий эксплуатации, указанных в руководстве пользователя или инструкции по эксплуатации;
  - (е) Повреждения, полученные в результате непригодных условий хранения или транспортировки, влажных, сырых или опасных для изделия местах, несчастного случая, деформации, неправильной установки, несоответствующем энергопитанию, при попадании внутрь продукта веществ, жидкостей, насекомых, в результате форс-мажорных обстоятельств;
  - (ж) Программное обеспечение сторонних производителей или настройки, как включенные, так и загруженные в продукцию;

## Гарантийный талон

### Warranty Card

(з) Установка пиратских или незаконных программ, настройка и/или несанкционированное изменение программного обеспечения;

(и) Естественный износ продукции и комплектующих, включая, помимо прочего, царапины, вмятины и сломанные пластиковые детали портов, снижение емкости аккумулятора;

(к) Серийный номер или код даты мобильного аксессуара был удален, смыт, счищен или изменен;

(л) Истек установленный срок службы продукта.

7. Настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

8. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления устройства.

Гарантийный талон действителен только при правильно и разборчиво указанной модели, серийного номера, даты покупки, печати и подписи продавца.

Наименование, модель	
Серийный номер	
Наименование и адрес торгующей организации	
Дата покупки	
Подпись продавца и печать торгующей организации	